



Usteribox UWAVE

TIROIR DE DÉSINFECTION UVC LED

- DÉCONTAMINATION DES OBJETS EN 20 SECONDES
- EFFICACITÉ TESTÉE EN LABORATOIRE FRANÇAIS DE TYPE P3
- SOLUTION SÉCURISÉE & SIMPLE D'UTILISATION
- TECHNOLOGIE ET FABRICATION FRANÇAISES.

La USTERIBOX est un système innovant, made in France qui offre un procédé de désinfection rapide et efficace en utilisant le pouvoir germicide des UVC. Grâce à un tiroir coulissant et au système Push&Pull, les objets infectés sont facilement déposables sur la grille de la USTERIBOX.

Lorsque le système est fermé, le cycle UVC se met en route pendant 20 secondes pour obtenir 99,99999% de réduction du SARS-CoV-2.

Ouvrez la USTERIBOX et bénéficiez d'un objet désinfecté du virus sans aucun nettoyage manuel ou produits chimiques nécessaire

DÉCONTAMINATION À 99,99999%

La USTERIBOX réduit la population de particules de SARS-CoV-2 de 99,99% (4-log) en 10 secondes & de 99,99999% (7-log) en 20 secondes. Ces tests ont été réalisés dans un laboratoire français de type P3 et toutes les données et images tirées de ces tests sont la propriété de UWAVE.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE LED

La USTERIBOX bénéficie des avantages de la technologie LED :


- Stabilité optique : ON/OFF instantané & pas de temps de chauffe
- Durée de vie allongée : entre 15.000 et 20.000 h
- Facilité d'intégration : robustesse & compacité
- Conception durable : 0% de mercure & pas de production d'ozone
- Gain d'énergie : moins de puissance électrique nécessaire au fonctionnement




L' USTERIBOX EST UN TIROIR DOTÉ DE LEDs UVC PERMETTANT LA DÉSINFECTION À 99,99999% DES OBJETS. C'EST UNE SOLUTION SÉCURISÉE, EFFICACE ET SIMPLE D'UTILISATION POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DES VIRUS

EFFICACITÉ CERTIFIÉE

Après un cycle opératoire de 20s dans la USTERIBOX, 99,99999% (7-log) des bactéries et virus ont disparu (cf particules rouges et vertes).

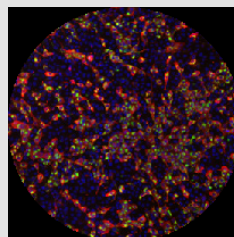

Avant

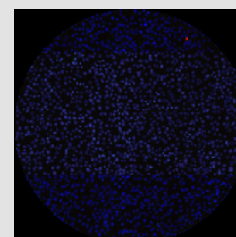

Après



Usteribox

UWAVE

100% Protégé de la Lumière UVC

- La lumière s'allume lorsque la USTERIBOX est complètement fermée et s'éteint immédiatement dès que l'opérateur ouvre le tiroir
- Le port d'EPI (lunettes, gants...) n'est pas nécessaire
- Une LED d'état informe si la USTERIBOX est allumée ou éteinte : ROUGE si un cycle est en cours & VERTE si l'équipement est prêt à l'utilisation

SPÉCIFICATIONS

Longueur d'onde LED	UVC - 275 nm
Taux de réduction du SARS-CoV-2	Cycle de 10 secondes : >99,99% (4-log) Cycle de 20 secondes : >99,99999% (7-log)
Alimentation	Adaptateur 36W AC-DC
Dimensions Externes	400 x 372 x 200mm (L x W x H)
Dimensions Internes	260 x 340 x 150mm (L x W x H)
Poids	9 kg
Référence	USTERIBOX



HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy – 3 rue du Saule Trapu
BP246 - 91882 Massy Cedex France

Tel : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

HTDS Algérie: +213 232 384 01/02

HTDS Égypte: +202 229 053 06

HTDS Madagascar: +261 326 170 443

HTDS Maroc: +212 222 749 59

HTDS Libye: +218 91 69 50 70 8

HTDS Tunisie : +216 70 836 961

