



OPENGATE CEIA

PORTIQUE DE DÉTECTION DE MÉTAUX
HAUTE PERFORMANCE

- 🌀 RAPIDE, AUTOMATIQUE ET DISCRET
- 🌀 PAS DE RETRAIT DES BAGAGES, DES SACS À MAINS ET SACS À DOS
- 🌀 FLUX DE PASSAGE TRÈS ÉLEVÉ ET TAUX D'ALARMS INTÉPESTIVES PRATIQUÉMENT NUL
- 🌀 FACILE À DEPLACER ET RAPIDE À INSTALLER AVEC UN POIDS DE SEULEMENT 11 KILOS ET MOINS D'UNE MINUTE POUR SON POSITIONNEMENT
- 🌀 CONÇU POUR DES OPÉRATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

L'OPENGATE EST LE PREMIER PORTIQUE ACTIF DE CONTRÔLE SANS FIL

- Il est constitué de deux colonnes indépendantes et auto-alimentées, équipées chacune d'une base et d'un système d'analyse électronique.
- Contrairement aux portiques classiques, l'OPENGATE ne nécessite pas de connexion mécanique ni électrique entre les deux antennes qui délimitent le passage, ce qui facilite son intégration avec un impact minimisé.

SIGNAUX SONORES ET VISUELS

Ils sont situés en haut des colonnes, pour des indications simultanées de l'état et des alarmes.

FLUX DE PASSAGE

L'OPENGATE est caractérisé par un taux d'alarmes intempêtes pratiquement nul et offre un flux de passage très élevé. Il permet de contrôler les visiteurs rapidement et efficacement, sans nécessité qu'ils enlèvent leurs effets personnels.

DESIGN

L'OPENGATE est portable, élégant, facile à positionner et prêt à être utilisé sans procédure d'installation, ni réglage ou assemblage d'éléments mécaniques et électriques.



L'OPENGATE EST UN SYSTÈME DE DÉTECTION DES ARMES INNOVANT CONÇU POUR LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DES PERSONNES, Y COMPRIS LEURS BAGAGES, SACS À DOS, SACS À MAIN ET LA DÉTECTION DE MENACES MÉTALLIQUES LORS D'ATTAQUES TERRORISTES AVEC DES FUSILS D'ASSAUT OU DES ENGINs EXPLOSIFS IMPROVISÉS (EEI)

OPERATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES

Sa structure le rend utilisable pour des opérations intérieures et extérieures, même dans des conditions d'exposition aux intempéries et aux rayons du soleil, dans toutes les conditions ambiantes compatibles avec des opérations de contrôle de sûreté.

FACILE À DEPLACER ET RAPIDE À POSITIONNER

Son extrême portabilité permet un déplacement rapide du portique, offrant la solution la plus adaptée pour des endroits où, pour des raisons de sécurité, le poste d'inspection doit être enlevé après utilisation.



SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS






OPENGATE CEIA

APPLICATION DE RÉGLAGE

Les paramètres de détection et signalisation peuvent être facilement réglés via l'application OPENGATE, utilisable sur smartphones ou tablettes basés sur les systèmes d'exploitation Android ou iOS.

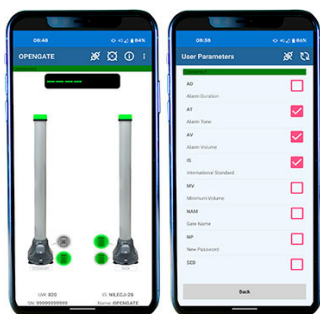

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	Longueur: 500 mm Largeur: 300 mm Hauteur: 1825 mm
POIDS (sans batterie)	11 kg
DURÉE DE FONCTIONNEMENT (4 batteries)	jusqu'à 14 heures
DURÉE DE CHARGE (2 batteries)	130 min

OPTIONS

- **Bloc d'alimentation sur secteur** : Permet l'alimentation via des prises électriques en lieu et place de l'alimentation sur batterie.
- **Kit d'installation permanente** : Permet une stabilisation des montants en cas de léger dénivelé ou de vent.
- **Kit de fixation au sol** : Permet une fixation fixe des montants au sol.
- **Caisse de transport sur roulettes** : Permet un transport aisé de l'équipement.

INDICATION D'ALARME VISUELLE À 360°



APPLICATIONS

- Gares et stations de métro
- Entrées de ports et d'aéroports
- Centres de conférences
- Musées
- Stades
- Salles de concerts
- Théâtres
- Parcs d'attraction
- De manière générale les lieux ouverts au public caractérisés par des flux importants, en continu ou limités dans le temps



HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3 rue du Saule Trapu
BP246 - 91882 Massy Cedex France

Tél : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

HTDS Afrique de l'Ouest : +225 07 78 78 69 32

HTDS Algérie : +213 232 384 01/02

HTDS Egypte : +202 229 053 06

HTDS Lybie : +447 525 064 972

HTDS Madagascar : +261 34 40 664 72

HTDS Maroc : +212 222 749 59

HTDS RDC : +243 990 086 063

HTDS Tunisie : +216 70 836 961

